



Bedrijfsgegevens:

One Two Touch – Handelonderneming AMG B.V.

Adres: Koumen 56 6433KD Heerlen

Tevens ook ons Retour adres.

E-mail: info@one-two-touch.com

Tel: 045-5643233

KvK-nummer: 66221978

Btw-nummer: NL856449416B01

Website: www.one-two-touch.com

Technische dienst: support@12touch.nl

Bereikbaar: Di t/m Vrij 10:00-17:00. Zaterdag gesloten


Openingstijden Winkel: Dinsdag t/m Vrijdag 10:00—17:00



TOUCH SCHAKELAARS & DIMMERS HOTELSCHAKELING

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

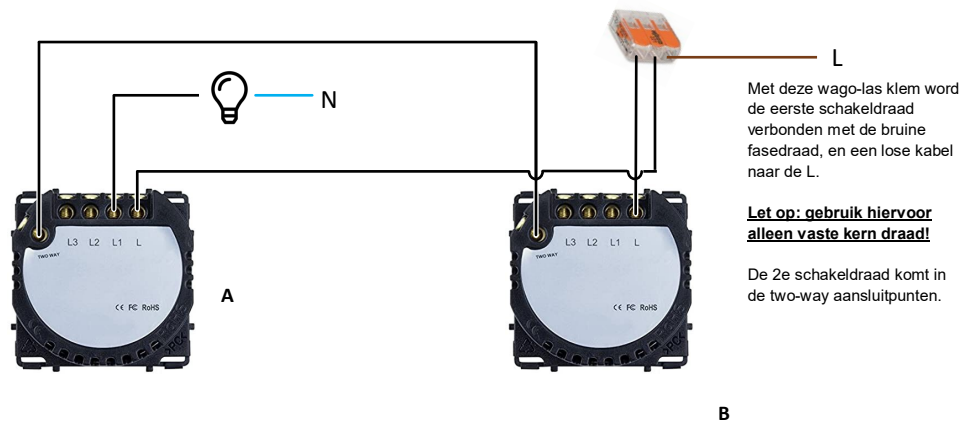

OMSCHRIJVING

Touch Schakelaar Wissel 1245 of Touch Dimmer

OMSCHRIJVING

Touch Schakelaar Wissel 1245 of Touch Dimmer Wissel 1801

Schakelaars dienen met elkaar gekoppeld te worden.

Let op: Een Touch Wissel schakelaar 1245 kan niet in combinatie met een Touch Dimmer Wissel 1801!

Instructie Koppelen: Schakel met Schakelaar A de lamp AAN, houd daarna schakelaar A vast totdat de lamp vanzelf weer aanspringt. Vervolgens 1x een Touch op schakelaar B

Instructie Resetten: Schakel met Schakelaar A de lamp AAN, houd daarna de schakelaar A 10Sec vast.


Let op: Bij 1801 Wissel Dimmer schakelaar zonder lampendraad 10 sec. vasthouden met lamp uit, vervolgens laten uitknippen. Reset voltooid.

Koppelen 1801: Wissel Dimmer zonder lampendraad vast houden totdat deze gaat knippen, vervolgens op de andere schakelaar 1x een Touch.

TOUCH Wi-Fi SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

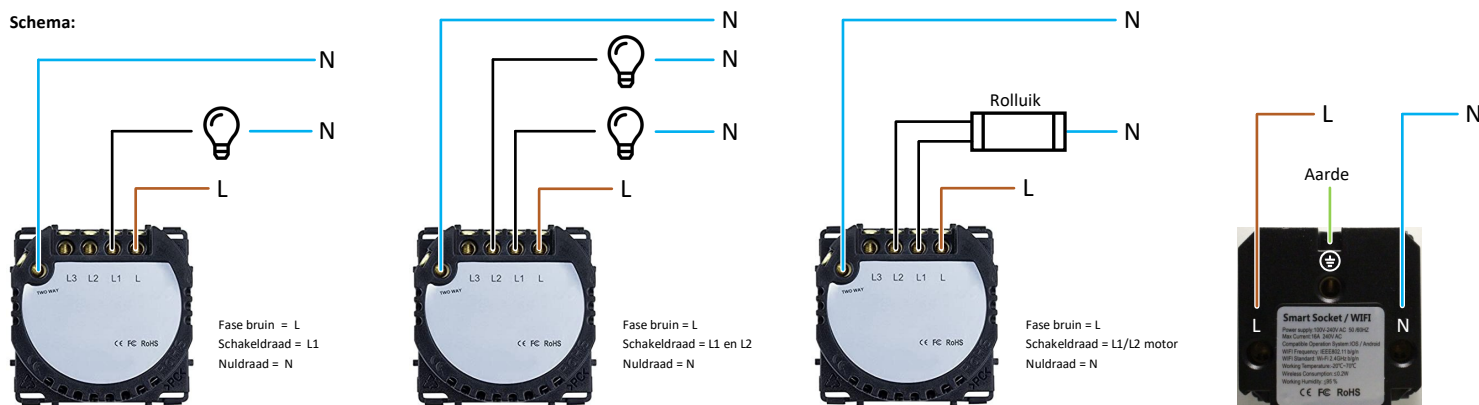

OMSCHRIJVING

Wi-Fi Touch Schakelaar/dimmer1528/ 1511

OMSCHRIJVING

Wi-Fi Duo Touch Schakelaar 1535

OMSCHRIJVING

Touch Wi-Fi Rolliuikschakelaar 1504

OMSCHRIJVING

Touch Wi-Fi Contactdoos 1603 en 1610

- De OTT Wi-Fi producten hebben na de installatie een aantal minuten nodig om te synchroniseren, laat de producten even met rust en druk niet meteen op de knoppen.
- De OTT Wi-Fi producten dienen gekoppeld te worden met het Wi-Fi netwerk vóórdat de glaspanelen geplaatst worden.
- De OTT Wi-Fi producten werken alleen in combinatie met een 2,4 GHz netwerk.
- De OTT Wi-Fi producten werken met IOS en Android.
- De OTT Wi-Fi producten zijn getest met de "Tuya Smart" app, deze app bevelen wij aan.
- De "Tuya Smart" app werkt in combinatie met voice control van Amazon Alexa en Google Home.



Extra informatie : Na Installatie Wifi Producten spanning uitschakelen bij het plaatsen van de glaspanelen.

Indien de Wi-Fi producten na installatie niet uit zichzelf het WIFI netwerk zoeken, voer dan onderstaande actie uit.

- Wi-Fi touch schakelaar: Houd de knop op de voorkant van 5sec. ingedrukt.
- Wi-Fi duo touch schakelaar: Houd de linker knop op de voorkant van 5sec.
- Wi-Fi contactdoos: Houd de knop op de voorkant van de contactdoos 10sec. ingedrukt.
- Wi-Fi rolliuk schakelaar: Houd de middelste knop op de voorkant van 5sec. ingedrukt.

Technische Data


- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%
- Mechanische levensduur: 100.000 schakelingen



TOUCH SCHAKELAARS & DIMMERS SMART

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!


Schema:

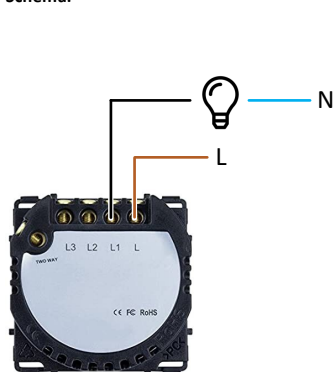

OMSCHRIJVING

Touch Schakelaar enkel 1245
Touch Dimmer enkel 1283 RL


Lamp > 6 Watt

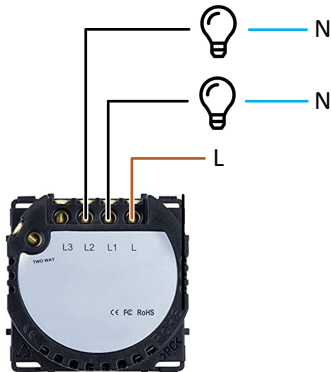

OMSCHRIJVING

Duo Wissel Touch Schakelaar 1269
Duo Touch Dimmer 1306 RL

Lamp > 6 Watt

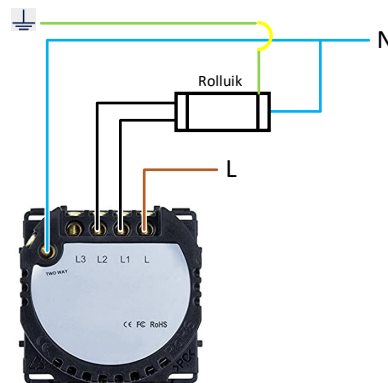

OMSCHRIJVING


Touch Rolliuikschakelaar 1542

Touch Dimmers zijn Fase Aansnijding RL ook wel 'leading edge'

Begrip stroomlijnen

- Fase
- Schakeldraad
- Nuldraad

Schema met Weerstand (1450)



Let op!

Zowel bij een enkele touch dimmer als bij een duo touch dimmer, kunnen lampen een gedrag vertonen, zoals knipperen of trillen van de lampen. Soms kunnen ze niet helemaal gedimd worden.


Dit is simpel op te lossen door parallel over de lampen een weerstand te plaatsen. Bij 12V Systemen met een trafo komt deze weerstand parallel aan de 220V kant van de trafo!

TOUCH WISSEL EN DUO WISSEL SCHAKELAARS. 1245/1269

Met deze wago-las klem word de eerste schakeldraad verbonden met de bruine fase draad, en een kabel naar de L.

Let op: gebruik hiervoor alleen vaste kern draad!

De 2e schakeldraad komt in de two-way aansluitpunten.

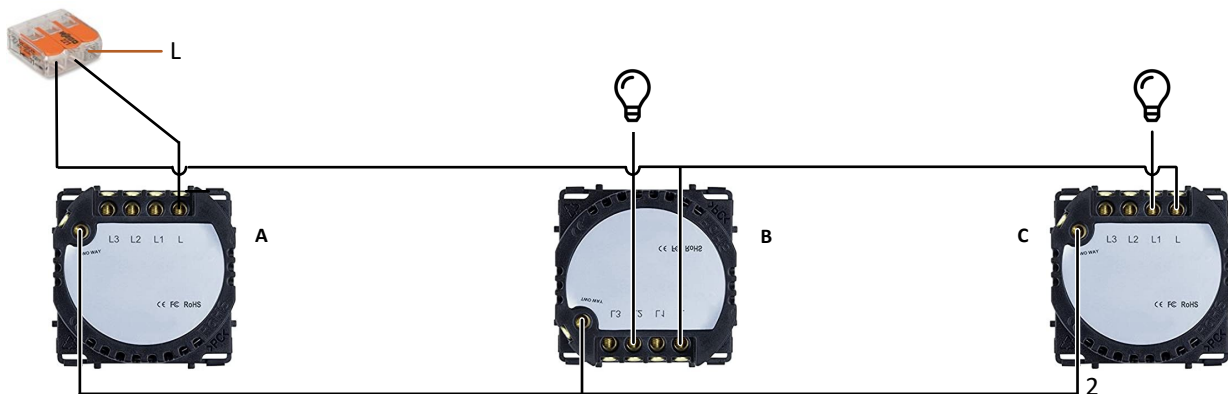

Het koppelen van de schakelaars dient voor het plaatsen van het afdekraam te gebeuren

Instructie Koppelen:

Schakelaar **B** rechter knop 5 sec. vasthouden,
vervolgens op schakelaar **A** linker knop 1x aanraken.
Schakelaar **C** 5 sec. vasthouden,
vervolgens op schakelaar **B** linker knop 1x aanraken.

Instructie Ontkoppelen:

Schakelaar **B** rechter knop en schakelaar **C** 10sec.
Knop vasthouden, met de lamp aan!




WIPSCHAKELAARS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

Voorbeeld: 2 Kruis Schakelaars en wissel/wissel voor 2 aparte hotelschakelingen.

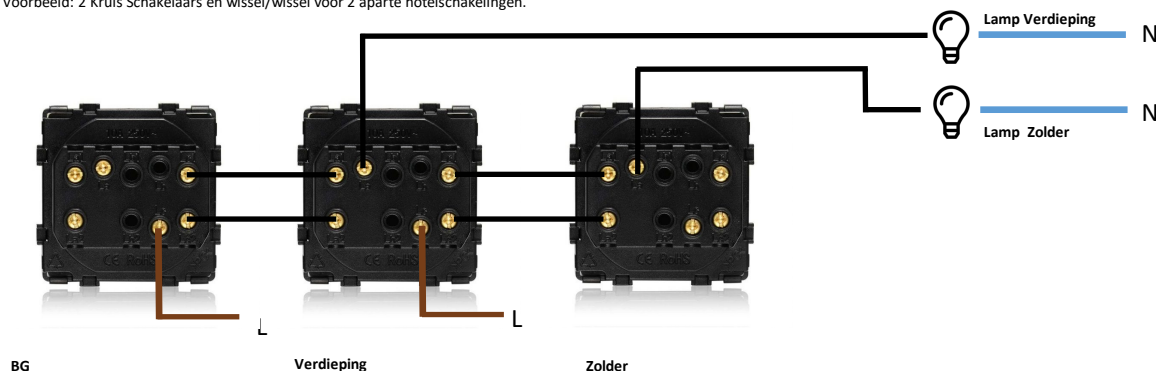

OMSCHRIJVING

OTT Kruisschakelaar

OMSCHRIJVING

OTT Wissel/Wissel

OMSCHRIJVING

OTT Kruisschakelaar

Begrippen stroomlijnen

- Fase
- Schakeldraad
- Nuldraad

Technische Data


- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%

Draaidimmer/ Sensor / 3 Standen Schakelaars

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema: 3 standen Schakelaar t.b.v. afzuiging

(Ook geschikt voor 3 lampen)

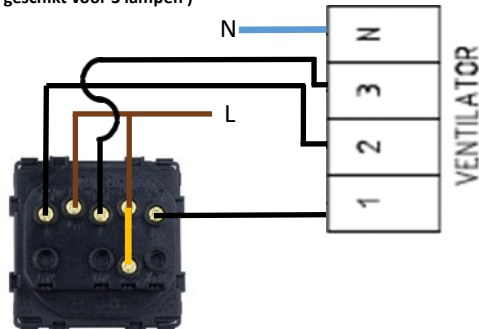

OMSCHRIJVING

OTT 3 Standen Schakelaar


Schema: Sensor



OMSCHRIJVING

OTT Sensor
Tijd: 50Sec

Schema: Draai

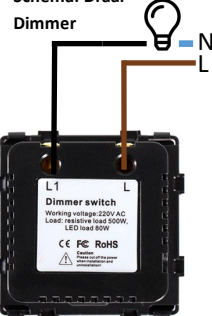

OMSCHRIJVING

OTT Draai Dimmer
Stelschroef RC/RL onderaan (Oranje)

Begrippen stroomlijnen

- Fase
- Schakeldraad
- Nuldraad

Technische Data

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%




WIPSCHAKELAARS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

Puls Schakelaar als enkelpolige schakelaar (Exclusief relasis/ Driver)

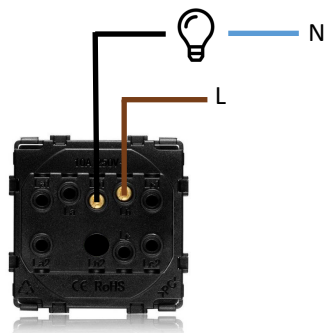


OMSCHRIJVING

OTT Puls Schakelaar maak/verbreek contact

Schema:

Kruisschakelaar als enkelpolige schakelaar.

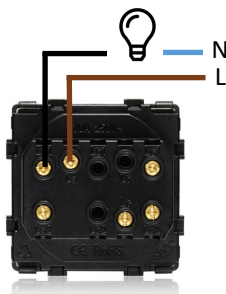


OMSCHRIJVING

OTT Universeel Schakelaar als enkelpolig

Schema:

Wissel/ Hotel schakeling met 2 Kruis schakelaars.

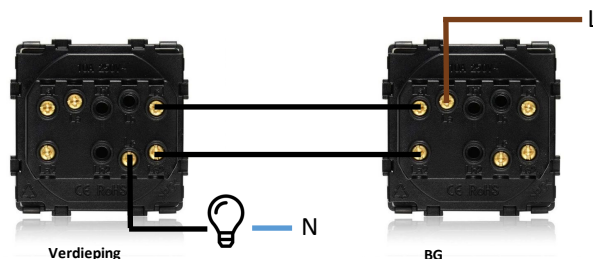

OMSCHRIJVING

OTT Universeel Schakelaar als wissel

OMSCHRIJVING

OTT Universeel Schakelaar als wissel

Begrippen stroomlijnen

— Fase
— Schakeldraad
— Nuldraad

Technische Data

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%


WIPSCHAKELAARS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

wissel/wissel als serieschakelaar (2x enkelpolig)

Duo puls schakelaar (Serie schakelaar) (Exclusief relasis/ Driver)

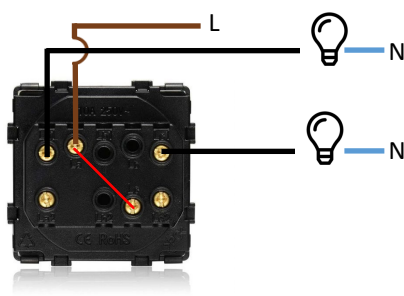


OMSCHRIJVING

OTT Wissel/Wissel Schakelaar

Schema:

3 kruis schakelaars voor een lampengroep

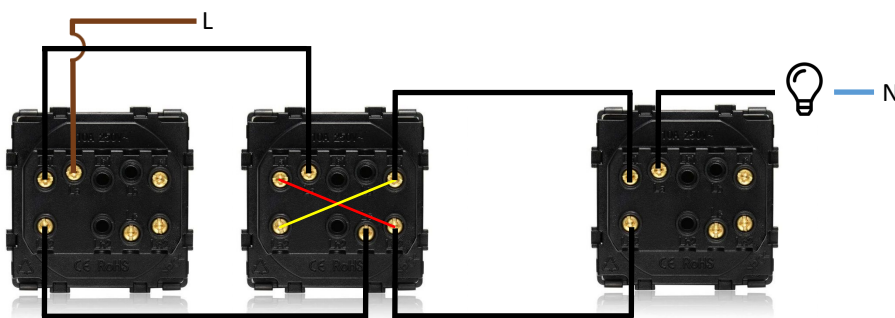

OMSCHRIJVING

OTT Universeel schakelaar als wissel

OMSCHRIJVING

OTT Universeel schakelaar als kruis

OMSCHRIJVING

OTT Universeel schakelaar als wissel

Verbindingen Wissel/wissel Schakelaar

— Doorverbinding op de schakelaar La naar Lc.

Let op!

Deze Lijn verbinding dient u zelf aan te brengen met elektriciteitskabels.

Verbindingen Kruisschakelaar

— Doorverbinding op de schakelaar La1 naar La2.
— Doorverbinding op de schakelaar La2 naar La1.

Let op!

Deze kruis verbinding dient u zelf aan te brengen met elektriciteitskabels.


Technische Data

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%




NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Draadweerstand (1450)



Schema met Weerstand (1450)

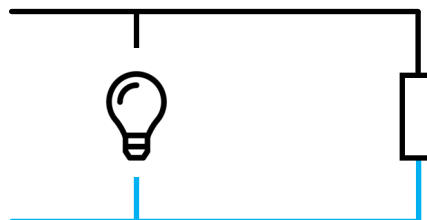

OMSCHRIJVING

OTT Weerstand 1450

Let op!

Zowel bij een enkele Touch dimmer als bij een Duo Touch dimmer, kunnen lampen een gedrag vertonen, zoals knipperen of trillen van de lampen.

Soms kunnen ze niet helemaal gedimd worden.

Dit is simpel op te lossen door parallel over de lampen een weerstand te plaatsen.

Extra informatie

Artikel: **8719699851450**

Deze Weerstand zijn verkrijgbaar via onze Webshop en bij de Hornbach Filialen in Nederland

Tips & Tricks!

- Let op: bij 12V Systemen met een trafo komt deze weerstand parallel aan de 220V-kant van de trafo !
- Let op: Draad voorzichtig buigen!

Wat kan het probleem zijn als de wifi producten niet gevonden worden met Ziggo Giganet box?

De Ziggo giganet box heeft niet altijd de juiste instellingen goed staan voor smart producten.

Log eerst in op je Modem <http://192.168.178.1> dan password of pincode

Ga naar Geavanceerde instellingen en kies dan UPnP en vink deze aan en klik op slaan.

Kijk ook even bij Beveiliging en voor de zekerheid hoe staat je Firewall ingesteld.



REMOTE CONTROL



OMSCHRIJVING

OTT Remote Control 1313

De One Two Touch remote control is geschikt voor het bedienen van 4 aparte touch schakelaars (1276).
Let op! De touch schakelaars moeten de remote functie bevatten.
Ideaal om op afstand de tuinverlichting of gangverlichting aan of uit te zetten, wanneer u thuis komt of vertrekt.

Reikwijdte: maximaal 30mtr. (afhankelijk van eventuele tussenmuren en/of deuren).

Extra informatie

Let op, enkel te bedienen met touch schakelaar (RC) art.nr: 1276

Batterij V27A inbegrepen.

Koppelen met de Touch schakelaar:

Installeer de touch schakelaar.
Plaats de batterij in de Remote.
Nu is het licht nog uitgeschakeld.
Houdt de knop van uw schakelaar 5 sec. ingedrukt, het licht gaat nu aan.
Laat de touch knop los en druk vervolgens op de **A** van de remote.
Druk drie maal op de touch knop van de schakelaar.
Het licht gaat nu uit.
Voor elke touch schakelaar herhaalt u deze stappen met **B, C** en **D**.

Ontkoppelen van de Remote:


Houdt de Touch knop 10 sec. ingedrukt en de koppeling tussen de desbetreffende schakelaar en de desbetreffende letter op de Remote wordt verbroken.



TOUCH WIFI SCHAKELAARS & DIMMERS (DRAADLOZE HOTELSCHAKELING VIA

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

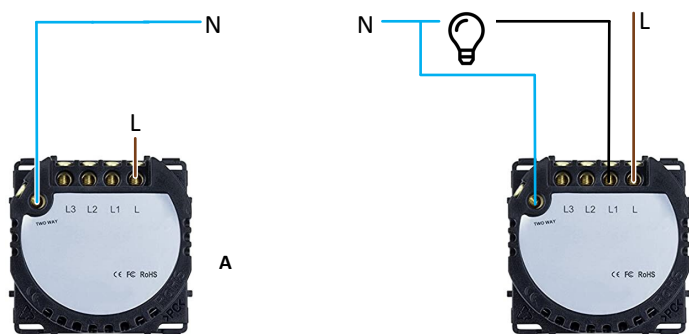

Hotelschakeling maken met Wifi Dimmer en Wifi Touch schakelaar in 4 scenes.

Ga in de app naar: Smart.

Scene 1 Tik vervolgens op + rechtsboven.

Kies: When device status changes

Wissel Schakelaar – Switch OFF

Klik op: Run the device

Taak: Dimmer Schakelaar: Switch OFF

Scene opslaan !

Scene 2 Tik vervolgens op + rechtsboven.

Kies: When device status changes

Wissel schakelaar: Switch ON

Klik op: Run the device

Taak: Dimmer Schakelaar: Switch ON

Scene opslaan !

Scene 3 Tik vervolgens op + rechtsboven.

Kies: When device status changes

Dimmer Schakelaar: Switch OFF

Klik op: Run the device

Wissel Schakelaar: Switch OFF > Scene opslaan !

Scene 4 Tik vervolgens op + rechtsboven.

Kies: When device status changes

Dimmer schakelaar: Switch On

Klik op: Run the device

Taak: Wissel Schakelaar: Switch ON

Scene opslaan !

OMSCHRIJVING

Wifi Touch Schakelaar 1528

OMSCHRIJVING

Touch Wifi Dimmer 1511


Let op: Na installatie en apparaten geïnstalleerd te hebben op de app, dient de spanning vervolgens eerst uitgeschakeld te worden voordat de glaspanelen erop gezet kunnen worden!
Dit voorkomt resetten van de Wifi Schakelaars.

Na 4 min zullen de apparaten in de app van Offline naar Online gaan.

Weerstand regelen als lampen gaan knipperen kan in de instellingen van de Wifi Dimmer. Minimale en maximale dimbereik kan handmatig worden vastgezet.

TOUCH SMART SCHAKELAARS & SMART CONTACTDOZEN

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

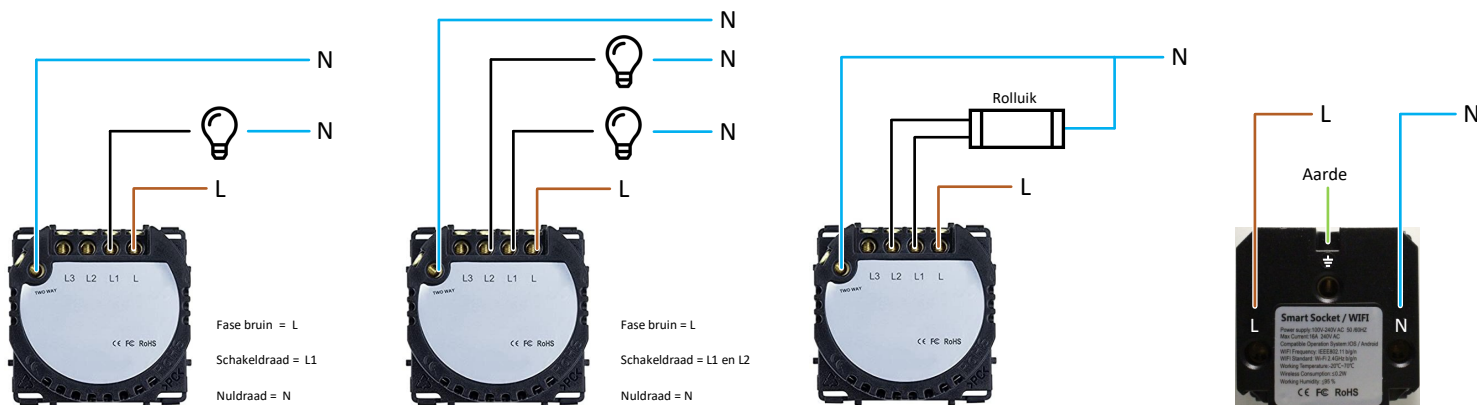

OMSCHRIJVING

Wi-Fi Touch Schakelaar/dimmer 1528/ 1511

- De OTT Wi-Fi producten hebben na de installatie een aantal minuten nodig om te synchroniseren, laat de producten even met rust en druk niet meteen op de knoppen.
- De OTT Wi-Fi producten dienen gekoppeld te worden met het Wi-Fi netwerk vóórdat de glaspanelen geplaatst worden.
- De OTT Wi-Fi producten werken alleen in combinatie met een 2,4 GHz netwerk.
- De OTT Wi-Fi producten werken met IOS en Android.
- De OTT Wi-Fi producten zijn getest met de "Tuya Smart" app, deze app bevelen wij aan.
- De "Tuya Smart" app werkt in combinatie met voice control van Amazon Alexa en Google Home.

OMSCHRIJVING

Wi-Fi Duo Touch Schakelaar 1535

OMSCHRIJVING

Touch Wi-Fi Rolliuikschakelaar 1504

OMSCHRIJVING

Touch Wi-Fi Contactdoos 1603 en 1610



Extra informatie Na Installatie Wifi Producten spanning uitschakelen bij het plaatsen van de glaspanelen.

Indien de Wi-Fi producten na installatie niet uit zichzelf het WIFI netwerk zoeken, voer dan onderstaande actie uit.

- Wi-Fi touch schakelaar: Houd de knop op de voorkant van 5sec.
- Wi-Fi duo touch schakelaar: Houd de linker knop op de voorkant van 5sec.
- Wi-Fi contactdoos: Houd de knop op de voorkant van de contactdoos 10sec.
- Wi-Fi rolui schakelaar: Houd de middelste knop op de voorkant van 5sec.

Technische Data

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%
- Mechanische levensduur: 100.000 schakelingen



SCAN ME

INSTALLATIE WANDCONTACTDOZEN


NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!



ENKELE WANDCONTACTDOOS RA



DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VERLENGEN)

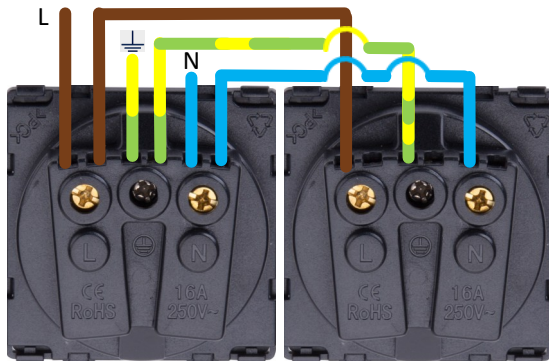

DIT GELDT OOK VOOR EEN 3-V/4-V/5-V AFDEKRAAM

PAS OP: MAAK **NOOIT** EEN VERBINDING SAMEN MET:
BRUIN/BLAUW, BRUIN EN AARDE, BLAUW EN AARDE!

BEGRIPPEN STROOMDRADEN

	PE: AARDE 2,5 ²
	FASE: BRUIN + 2,5 ²
	NUL: BLAUW—2,5 ²

MONTAGE TOUCH SCHAKELAAR EN DIMMER

Stap 1

Het clipje van het metalen frame dient naar de onderkant te wijzen en op de muur te zitten.

Schroef de montageplaat op de inbouwdoos

Stap 2

Trek de elektriciteitsdraden door het metalen frame en sluit Touch of dim schakelaar aan volgens het aansluitschema

Stap 3

Klik touch of dim schakelaar in het metalen frame.

Stap 4

Hang het glazen of aluminium afdekplaatje vanaf de bovenkant op het metalen frame en klik het aan de onderkant vast.






MONTAGEPLAAT EN SCHAKELAARS INSTALLEREN

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!



Stap 1

Het clipje van het metalen frame dient naar de onderkant te wijzen en op de muur te zitten.

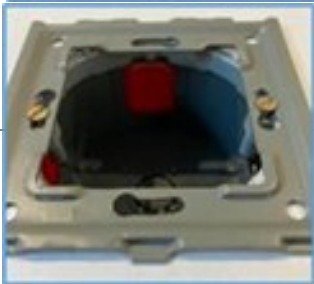

Stap 2

Schroef het metalen frame op de inbouwdoos. Let op: draai de schroefjes niet te strak aan, anders gaat het metalen frame "hol" staan en past het glazen of aluminium afdekplaatje niet.



Stap 3

Trek de elektriciteitsdraden door het metalen frame en sluit de schakelaars aan volgens het aansluitschema



Stap 4

Druk de schakelaar in het metalen frame .

De Beschermfolie op de Touch Schakelaars dient erop te blijven !



Stap 5

Hang het glazen of aluminium afdekplaatje vanaf de bovenkant op het metalen frame en klik het aan de onderkant vast.



Stap 6

Na het plaatsen van glaspaneel minimaal 4 min wachten !


Dit geldt ook voor alle Touch schakelaars.



Zigbee hub installeren Tuya Smart app

Toegangsinstellingen:

- Sluit de USB smart gateway aan op de DC 5V voeding;
- Controleer of het indicatielampje van het distributienetwerk (rood lampje) knippert. Als het indicatielampje zich in een andere staat bevindt, houdt u de "resetknop" langer dan 10 seconden lang ingedrukt totdat het rode lampje knippert. (Lange druk gedurende 10 seconden, het rode LED-lampje zal niet onmiddellijk knipperen, omdat de gateway bezig is met resetten. Wacht geduldig tot 30 seconden)
- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is verbonden met de 2.4GHz-bandrouter van de familie. Op dit moment bevinden de mobiele telefoon en de gateway zich in hetzelfde LAN. Open de startpagina van de APP en klik op de knop "+" in de rechterbovenhoek van de pagina.
- Klik op "Gateway Control" aan de linkerkant van de pagina

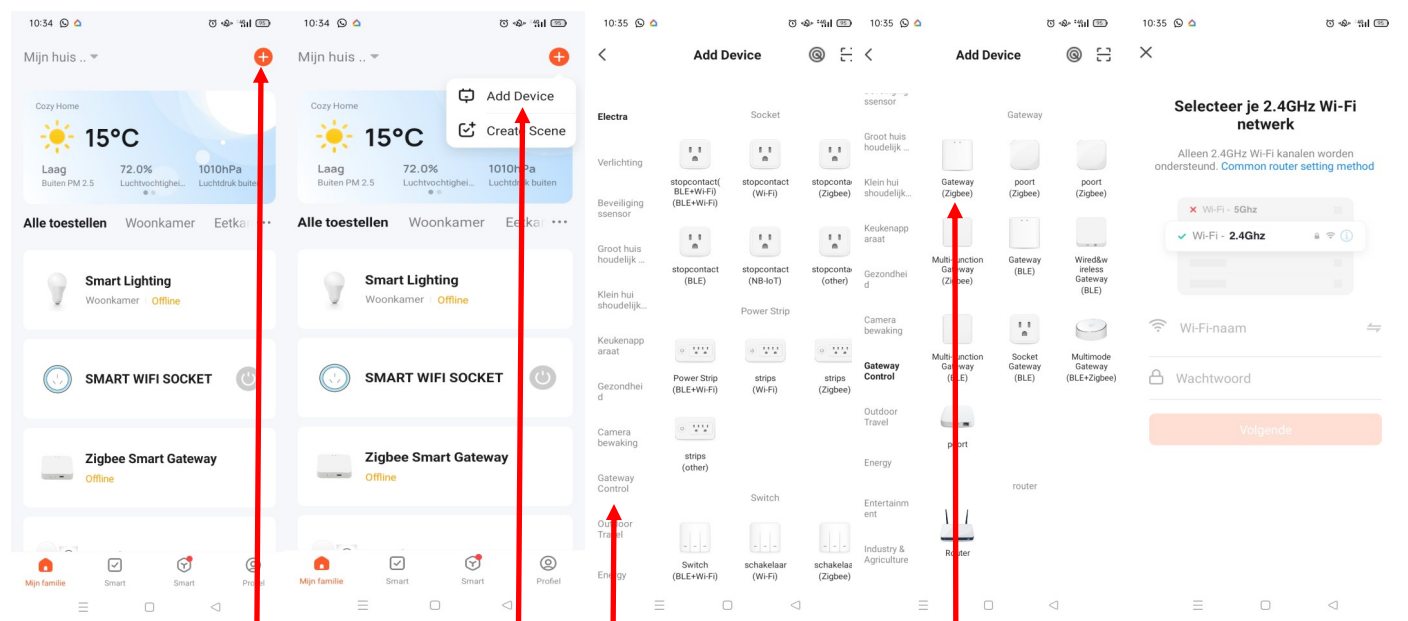

Stap 1

Ga in mijn huis naar +

Stap 2

Kies: Add Device

Stap 3

Klik op Gateway Control

Stap 4

Kies: Gateway Zigbee

Stap 5

Juiste wifi 2,4ghz invullen

Specificaties Zigbee

Productnaam:	:OTT Zigbee Smart Gateway
Netwerk	:Zigbee 3.0
Draadloze technologie	:802.11 Wifi b/g/n—zigbee 802.15.4
Stroomvoorziening	:USB DC5V
Opgenomen vermogen	:1A
Afmeting	:82x25x10mm




GLASPANEEL TOUCH KLEIN

Instructie: plaatsen Glaspaneel Touch Klein in een afdekraam


Alu en glas montage



M-Line Montage

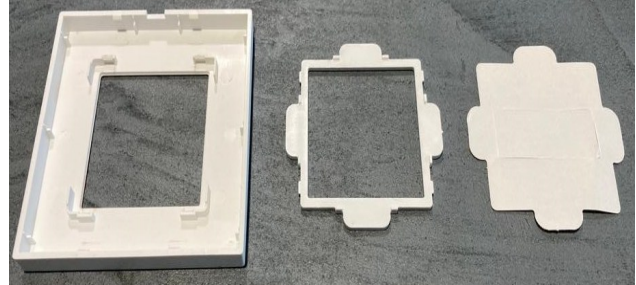


Stap 1

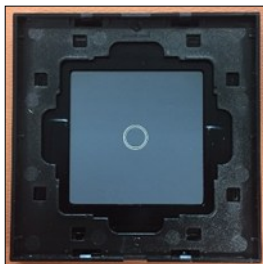

Leg het afdekraam met de aluminium of glazen kant op een vlakke en zachte ondergrond (dit om krassen te voorkomen) en plaats het Glaspaneel Touch Klein in de daar voor bestemde opening. Let op dat de glanzende kant van het Glaspaneel Touch Klein naar de kant van de vlakke en zachte ondergrond ligt.

Let op: Heeft u onze M-Line gekozen, dan dient u eerst het witte frame in het afdekraam te klikken waar het glaasje in valt.

Stap 2

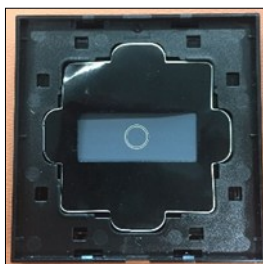

Gebruik de sticker om het glasplaatje aan het aluminium paneeltje te plakken. Let goed op de plaatsing van de sticker! De cirkel(s) van het Glaspaneel Touch Klein moet-(en) zichtbaar zijn in de opening van de sticker. Verwijder dus de eventuele middenstrook van de sticker.

Let op: Heeft u onze M-Line gekozen, dan komt de sticker op het witte frame die in het afdekraam geklikt is.

Stap 3



Draai het geheel om en het afdekraam is gereed om bevestigd te worden op de dimmer en/of schakelaar die in het bijgeleverde montageframe al op de muur is bevestigd.



Handleiding accessoires

Hoe het 1/2 deel aan het 1/2 frame te bevestigen



Stap 1: 1/2 frame en 1/2 deel



Stap 2: Zet de bovenste gesp op zijn plaats



Stap 3: achterkant



Stap 4: druk de gesp naar beneden

Deze stappen gelden voor alle accessoires zoals USB/COAX/UTP/LAN/TEL/EUROSTEKKER/BLINDPLAAT



UTP/LAN AANSLUITING



Wanneer u een nieuwe netwerkkabel wilt maken, aanleggen of trekken in huis is het belangrijk dat u de juiste kabel kiest. Binnen de netwerkkabels kennen we stranded (soepele aders) en solid (vaste aders) netwerkkabels. Toch is de naam niet leidend in de flexibiliteit van de kabel. Stranded kabels gebruikt u om uw apparatuur aan te sluiten op een netwerk. Bijvoorbeeld een computer met een vrouwelijke poort in de wandcontactdoos

Wat is het verschil tussen UTP Cat5 en Cat6?

Het grote **verschil tussen Cat5 en Cat6** kabels is de hoeveelheid data die kan worden verstuurd. **Cat6** heeft een hogere bandbreedte ten opzichte van **Cat5**. U kunt dit vergelijken met een waterleiding: wanneer u een brede waterleiding heeft, kan er meer water doorheen stromen ten opzichte van een smallere waterleiding.

Ander voorbeeld: een snelweg met 2 rijbanen kan minder snel doorstromen als een rijbaan van 4.

Kleuren schema UTP/Lan.

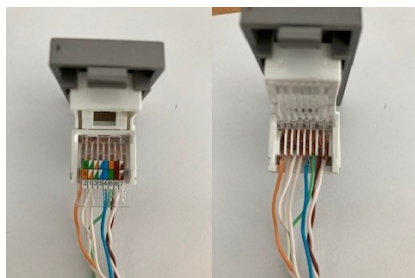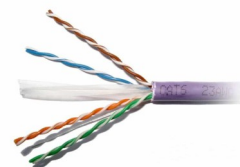

Strip de draad op de lengte van een combinatietangbek. Dit als je een flexibele UTP kabel hebt.

Draai de koper tot een harde draad zodat deze volgens de kleuren ingezet en dicht geklikt word. Dit doet u 8x (Zorg dat deze kabeltjes goed in de bekjes geklikt worden)


UTP draden met een harde kern kunnen volgens de kleuren worden ingezet en dichtklikken.

De mesjes zullen door de isolatie heen prikken en zo verbinding maken.

COAX AANSLUITING

Het is mogelijk om de **coax** kabel op verschillende manier aan te sluiten: op een wandcontactdoos, op een **coax** stekker of op een F-connector. Hierna kunt u de **coax** kabel op de TV **aansluiten**. Als laatste controleert u of de **aansluiting** gelukt is om zo te voorkomen dat uw avond voor de TV niet door gaat. Coax aansluitingen worden nog veel gebruikt zoals provider Ziggo.

Een **COAX**-kabel is een twee polige kabel voor het overdragen van beeld en geluid. Radio, internet en televisie komen dus door deze kabel het huis binnen. De kabel bestaat uit een koperen kern met daaromheen een isolator of diëlektricum.

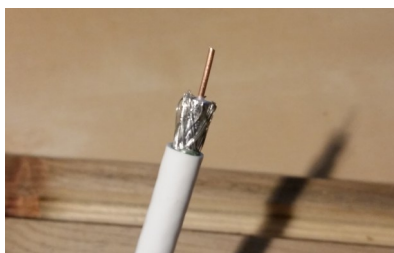

Knip de coaxkabel recht af met de kniptang.

Stel de coaxkabel stripper in op de juiste afmetingen voor het aansluiten van een wandcontactdoos.


Verwijder nu de delen die je zojuist hebt los gesneden. Let er goed op dat de buiten geleider voldoende bloot ligt. Snijd je deze te kort af, of heb je hem weggesneden dan is er een zeer grote kans op signaal verlies en storingen.

Plaats de coaxkabel nu in de wandcontactdoos. Het verschilt per wandcontactdoos of je de kern van de coaxkabel vast moet schroeven of dat je deze er in gedrukt wordt. Belangrijk is de mantel welke geheel door moet lopen tot het einde, maar geen contact mag maken met de kern. De massa niet verwijderen, hierdoor ontstaat signaal verlies en bijkomende storingen.



Instructie montageplan – Dubbel stopcontact – 1 inbouwdoos

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

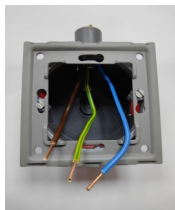

Stap 1: Monteer het montageframe zoals afgebeeld, en zet het vast met de M3 boutjes van de inbouwdoos (met het lipje naar onder)



Stap 2: Sluit de draden volgens de coderingen aan.

L: **Bruin** - N **Blauw** —  Geel/groen



Stap 3: Na aansluiting draait u het element om, en klikt het zoals afgebeeld in het metalen frame.



Stap 4: Klik het glas via de bovenkant naar beneden in het metalen frame.

Let op: bij andere contactdozen van One Two Touch gebeurt dit pas als laatste!



Stap 5: Schroef als laatst de opdek contactdoos in het element met de 2 geleverde schroefjes

